

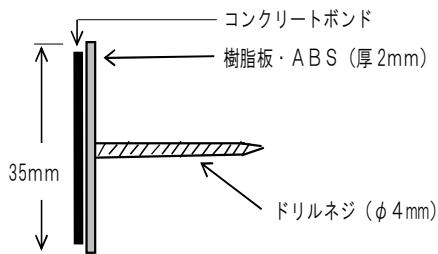
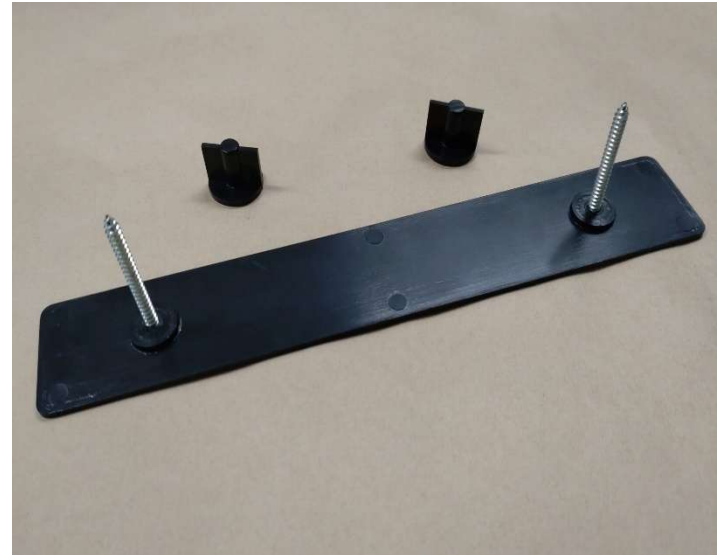


擁壁用取付板キャップ付

【製品詳細】

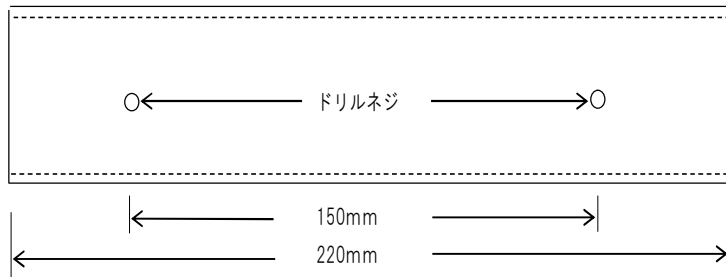

【もやいドレーン設置要領】

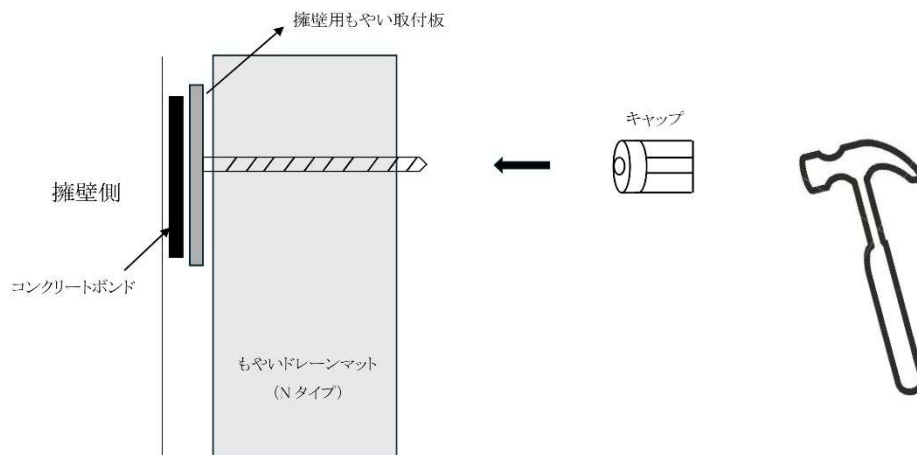

①「もやい取付板」をコンクリートボンドで壁面に接着する
※壁面の接着面はゴミ、ほこり、水分等を確実に除去して下さい

②取付板を壁面に接着後、もやいドレーンマットをドリルネジに押しあて差し込む
※ドリルネジが身体に接触しない様注意して下さい

③プラスチックネジを時計回りに1回転程まわし、その後ハンマーで打設する



株式会社 吉原化工