

「もやいドレーン Nタイプ」 擁壁裏込排水の施工要領

【接続方法】



■メッシュフィルターのラップ部に、ラップ無し側の端部を入れ込む。
その際、必ず芯材どうしを突き合わせて下さい。



■ラップ部無し側どうしを接続する場合は、土砂の流入を防ぐため補助フィルター材を巻き付けて芯材が露出しないようにして下さい。(メッシュフィルター以外の不織布でも良い) その際、必ず芯材どうしを突き合わせて下さい。


【設置例】




■マットのテープ留め面を壁面側にして設置して下さい。

■水抜孔を塞ぐように設置し、縦張りの設置間隔は通常 1500 mm~2000 mm で良い。ただし、予測される湧水などが多い場合や、水抜孔の数や位置など必要に応じて設置間隔を検討して下さい。

【端末処理】

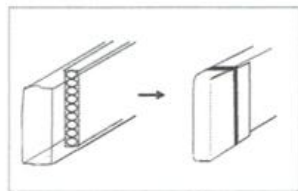

■メッシュフィルターのラップ側はラップ部を折り曲げて、テープ等で止めて下さい。

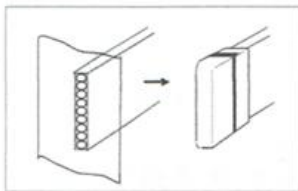


■ラップ無し側は土砂の流入を防ぐため端末部に補助フィルター材を被せてテープ等で止めて下さい。(メッシュフィルター以外の不織布でも良い)

【取付方法】

■コンクリート釘を使用する場合コンパネ等をカットした座金を用意し、長手方向ピッチを 1m 程度に釘打ちします。



■コンクリート釘が打てない擁壁の場合「取付け板」(別売)を1mに1箇所コンクリートボンドで擁壁面に接着し、ドリルネジにマットを押し当て差し込む。

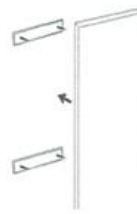

株式会社 吉原化工